


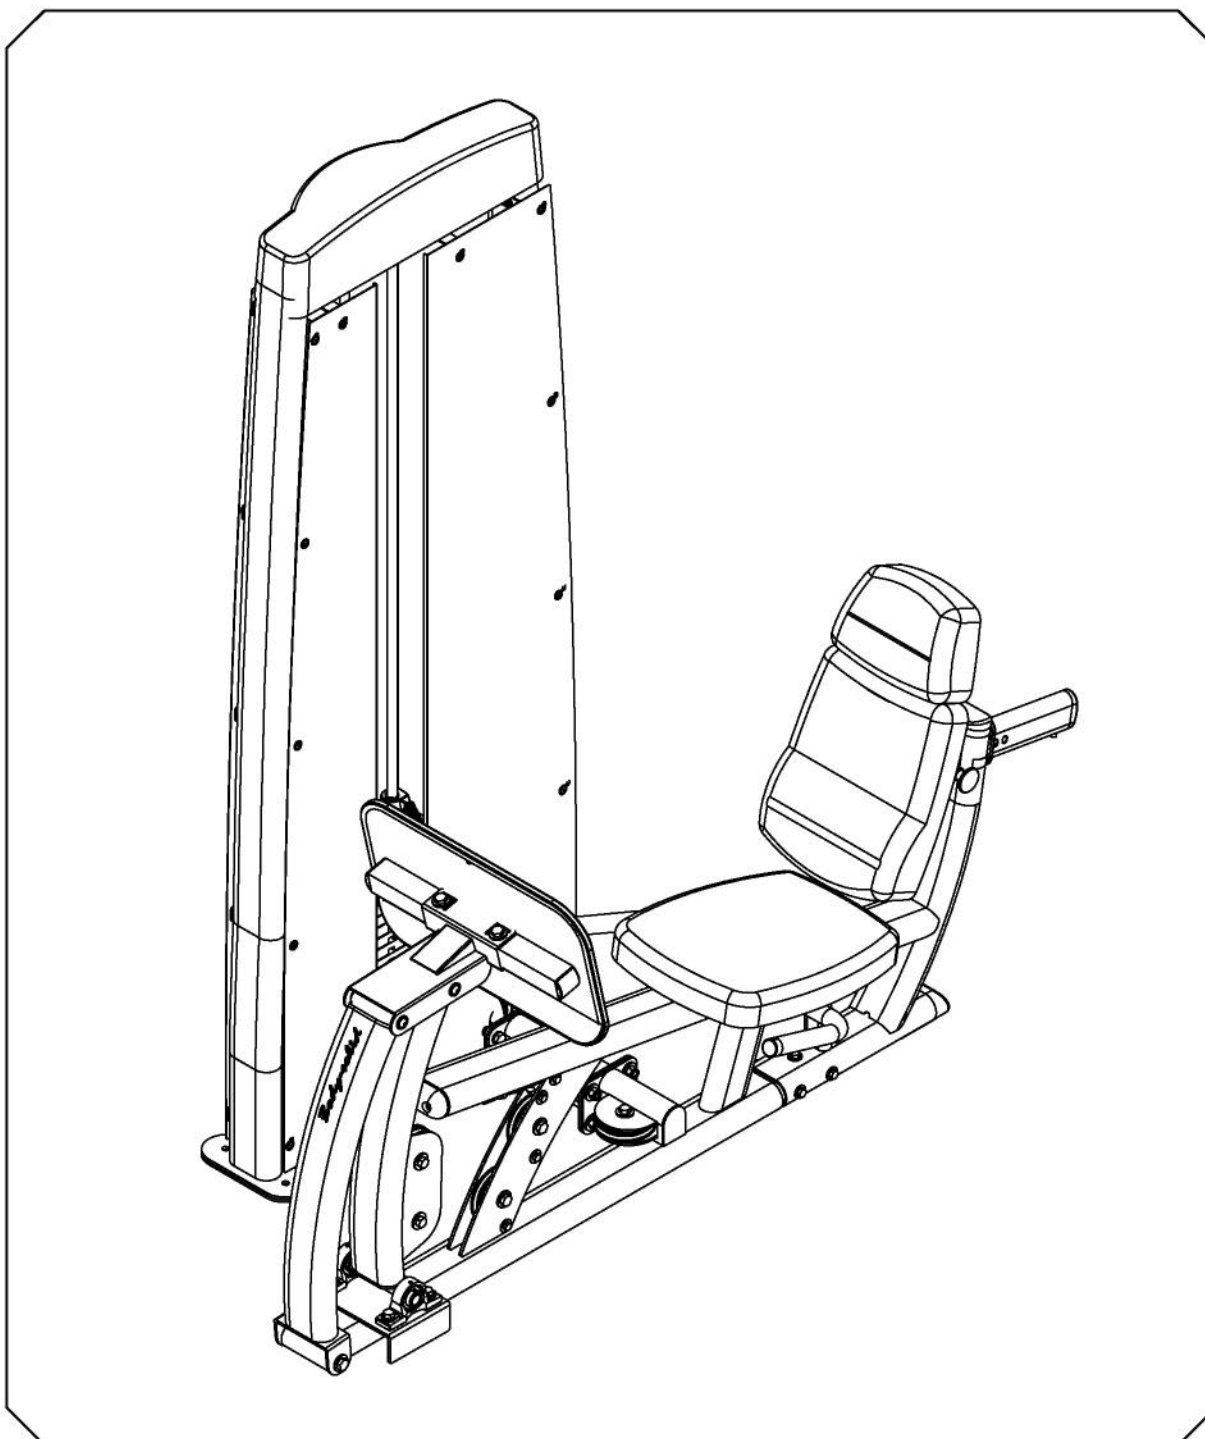


Руководство для пользователя DCLP

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	


Единый адрес для всех регионов: bda@nt-rt.ru || www.bodysolid.nt-rt.ru

Инструкция по сборке DCLP


КРЕПЕЖ

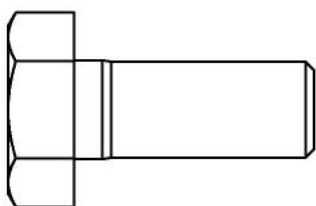


(A1) Шестигранный болт 1/2"X1-1/4"L с частичной резьбой, 8 шт.

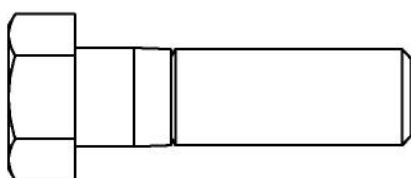


(A2) Шестигранный болт 1/2"X1-3/4"L с частичной резьбой, 4 шт.

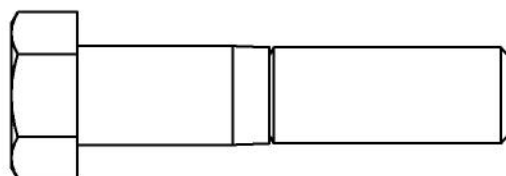


(A3) Шестигранный болт 1/2"X2-1/4"L с частичной резьбой, 2 шт.

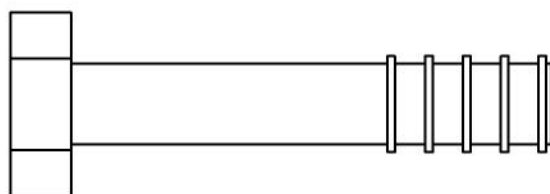

(A4) Шестигранный болт 1/2"X2-1/2"L с частичной резьбой, 2 шт.

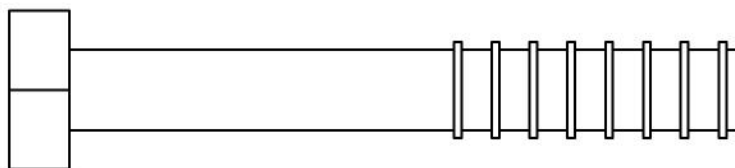


(A5) Шестигранный болт 1/2"X3-1/2"L с частичной резьбой, 2 шт.




Инструкция по сборке DCLP


HARDWARW ILLUSTRATION

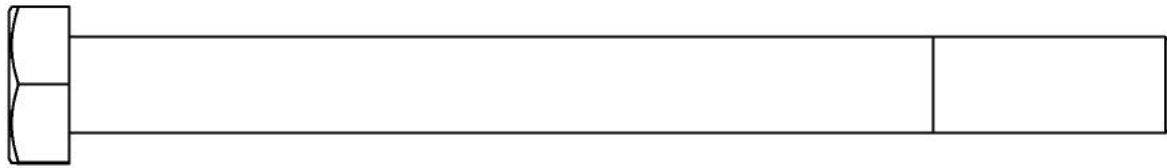


(A6) Шестигранный болт 1/2"X5-3/4"L с частичной резьбой, 2 шт.




(A7) Шестигранный болт 3/8"X2"L с частичной резьбой, 4 шт.



(A8) Шестигранный болт 5/16"X1"L с частичной резьбой, 4 шт.




(A9) Шестигранный болт 5/16X3-1/4"L с частичное резьбой, 2 шт.




Инструкция по сборке DCLP


КРЕПЕЖ

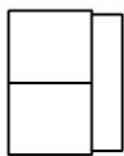


(B1) Нейлоновая контргайка 1/2", 20 шт.

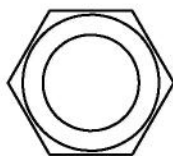


(B2) Нейлоновая контргайка 3/8", 4 шт.

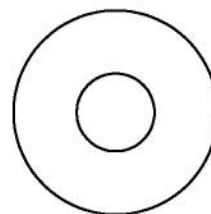


(C3) 3/8" (I.D.) Плоская шайба Ø27, 8 шт.

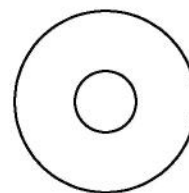


(C4) 5/16" (I.D.) Плоская шайба Ø24, 6 шт.

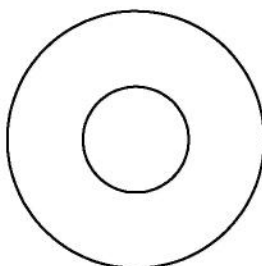


(C1) 1/2" (I.D.) Плоская шайба Ø34, 24 шт.



(C5) Пружинная шайба 5/16", 6 шт.

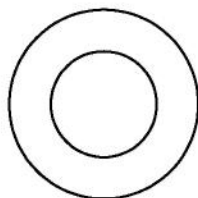

(C2) 1/2" (I.D.) Плоская шайба Ø25, 16 шт.




Инструкция по сборке DCLP


КРЕПЕЖ




(AA1) Установочный винт 5/16"X3/8"L с полной резьбой , 3 шт.

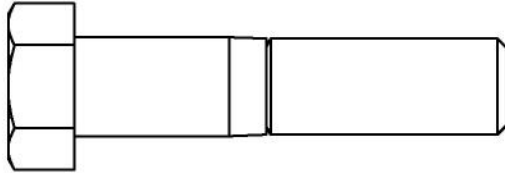


(AA2) Шестигранный болт 1/2"X2-1/4"L с частичной резьбой, 4 шт.4



(AA3) Шуруп с круглой шестигранной внутренней головкой M4X65L с частичной резьбой, 2 шт.



(AA4) Шуруп с круглой шестигранной головкой 3/8"X2"L с частичной резьбой, 1 шт.

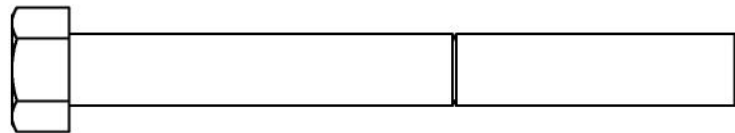


(AA5) Шуруп с круглой шестигранной головкой 3/8"X3-1/2"L с частичной резьбой, 1 шт.



(AA6) Шуруп с круглой шестигранной головкой M6X20L с частичной резьбой, 24 шт.




(AA7) Шуруп с круглой крестообразной головкой 5/32"X1/4"L с частичной резьбой, 4 шт.




Инструкция по сборке DCLP

КРЕПЕЖ

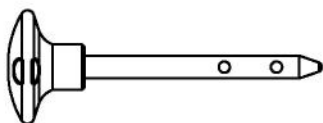

(AA8) 10фунт. штифт (8250-071), 1 шт.

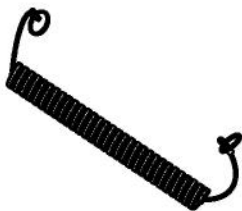



(AA9) Гибкая пружина, 1 шт.




(AA10) Болт, фиксируемый тросом (8260-009), 1 шт.



(BB1) Гайка 1/2"-13UNC, 1 шт.

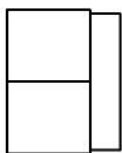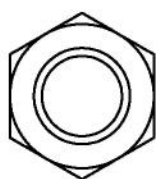



(BB2) Нейлоновая контргайка 1/2", 4 шт.

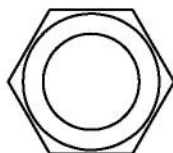


(BB3) Нейлоновая контргайка 3/8", 1 шт.




(CC1) 3/8"(I.D.) Плоская шайба Ø19, 2 шт.

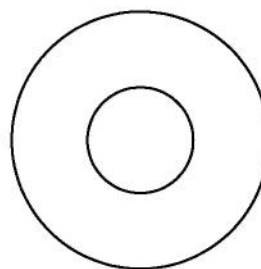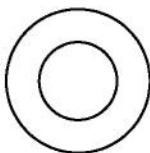


(CC2) 1/2"(I.D.) Плоская шайба Ø 34, 6 шт.




(CC3) M6(I.D.) Плоская шайба Ø13, 24 шт.

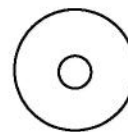


(CC4) M4(I.D.) Плоская шайба Ø12, 2 шт.

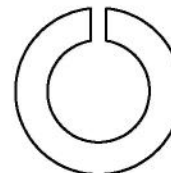


(CC5) Пружинная шайба 1/2", 1 шт.

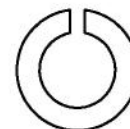

(CC6) Пружинная шайба 3/8", 1 шт.

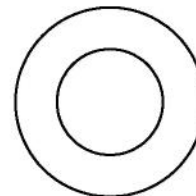

(CC7) 1/2"(I.D.) Плоская шайба Ø25, 2 шт.



Инструкция по сборке DCLP

КРЕПЕЖ

D1



D2



D3



D4



D5



D6



D7



D8



(D1) Ø8 ПРУЖИННЫЙ КАРАБИН (8810-001)	-----	[1 шт]
(D2) Ø50X50X1.8t ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-087)	-----	[2 шт]
(D3) 50X100 НЕЙЛОНОВАЯ ВТУЛКА (9211-107)	-----	[2 шт]
(D4) 58X116X2.5tX65H ОПОРНАЯ ЗАГЛУШКА (9211-109)	-----	[1 шт]
(D5) 58X116X2.5t ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-112)	-----	[1 шт]
(D6) 40X80X2t ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-113)	-----	[1 шт]
(D7) 116X58X29 РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА (9310-057)	-----	[1 шт]
(D8) Ø4" 1/2" ШКИВ (9213-010B)	-----	[9 шт]
(D9) Ø3/4" КОЛЬЦО НА ВАЛУ (9211-046)	-----	[2 шт]
(D10) Ø4" РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО (9310-017)	-----	[2 шт]
(D11) ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА (8400-006)	-----	[1 шт]
(D12) ШТИФТ ВЫБОРА ВЕСА (8210-042)	-----	[1 шт]
(D13) 95X250 РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА (9310-060)	-----	[2 шт]
(D14) 2860 СТАЛЬНОЙ ТРОС (FDCLPA)	-----	[1 шт]
(D15) 3705 СТАЛЬНОЙ ТРОС (FDCLPB)	-----	[1 шт]
(D16) DLP ДЛЯ СТАЛЬНОГО ТРОСА DGYM (FDCLPC)	-----	[1 шт]

D9




D10



D11



D12

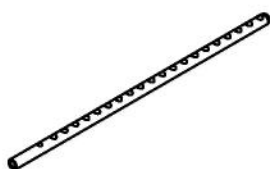


D13



D14




D15



Инструкция по сборке DCLP

ДЕТАЛИ

A [1PCS]

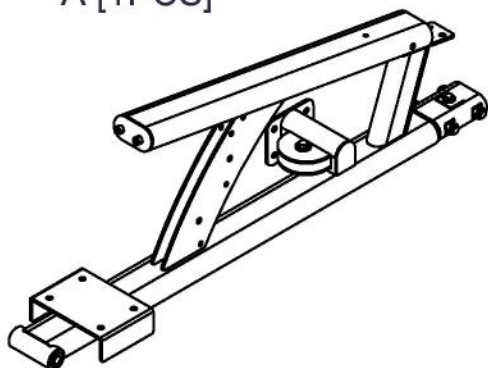


B [1PCS]




C [1PCS]




D [1PCS]

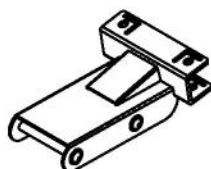


E [1PCS]

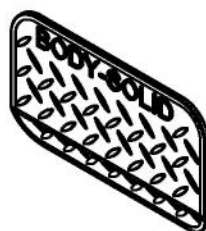


F [1PCS]

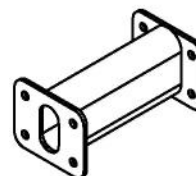

G [1PCS]

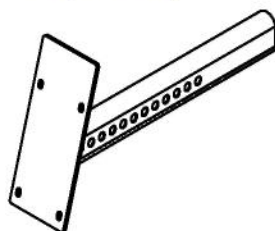

H [1PCS]

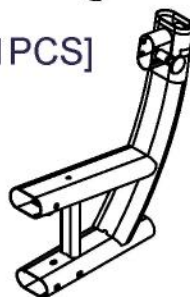

I [1PCS]

Direction




J [1PCS]




Direction


K [1PCS]
9111-055

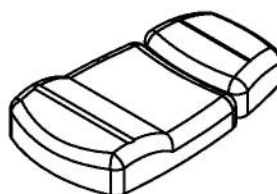

L [1PCS]
9122-040

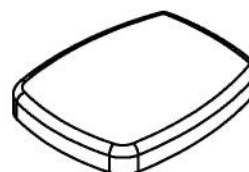


M [2PCS]
8510-005

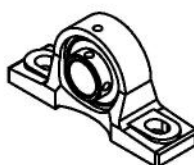

N [1PCS]
6640-001




O [1PCS]
9440-160

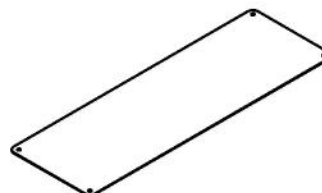


Инструкция по сборке DCLP

- ДЕТАЛИ


AA[1PCS]
6610-003

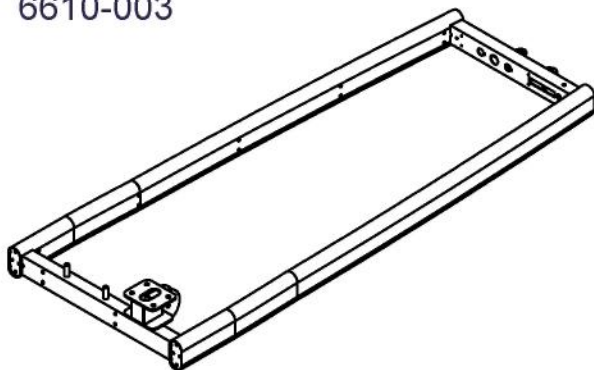


AB[1PCS]
8380-051

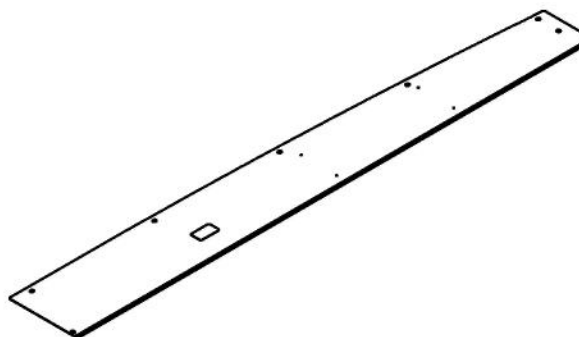

AC[1PCS]
8380-049

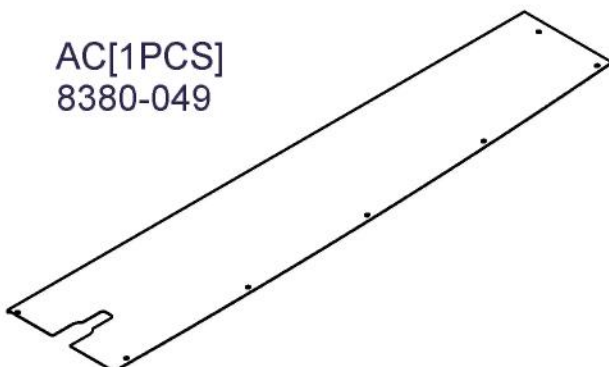


AD[1PCS]
8380-050

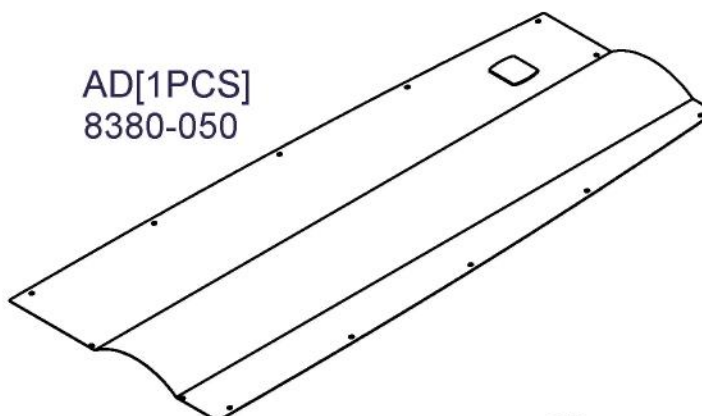

AE[2PCS]
260159 (Ø3/4"X1932L)





AF[1PCS]
9211-111

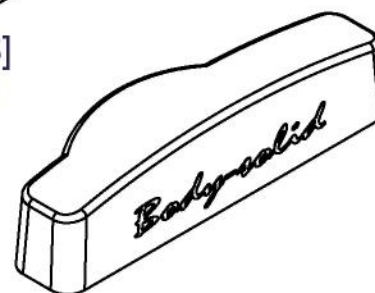



AG[2PCS]
8313-144





AH[11PCS]
8321-040

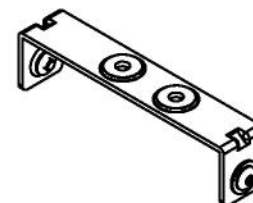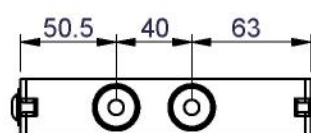


AI[1PCS]
8321-040

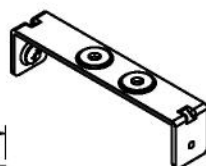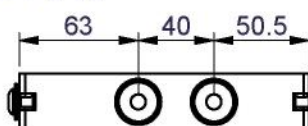


AJ[2PCS]
8321-040

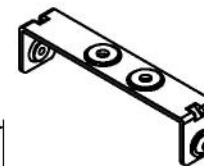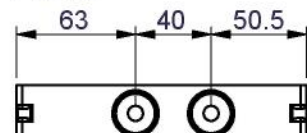


Инструкция по сборке DCLP

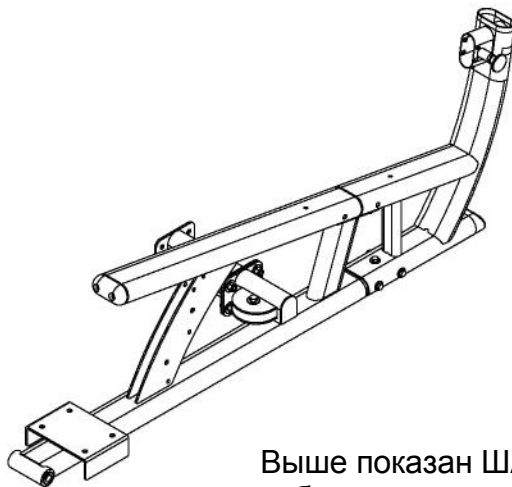


Выше показан ШАГ 1 в собранном виде

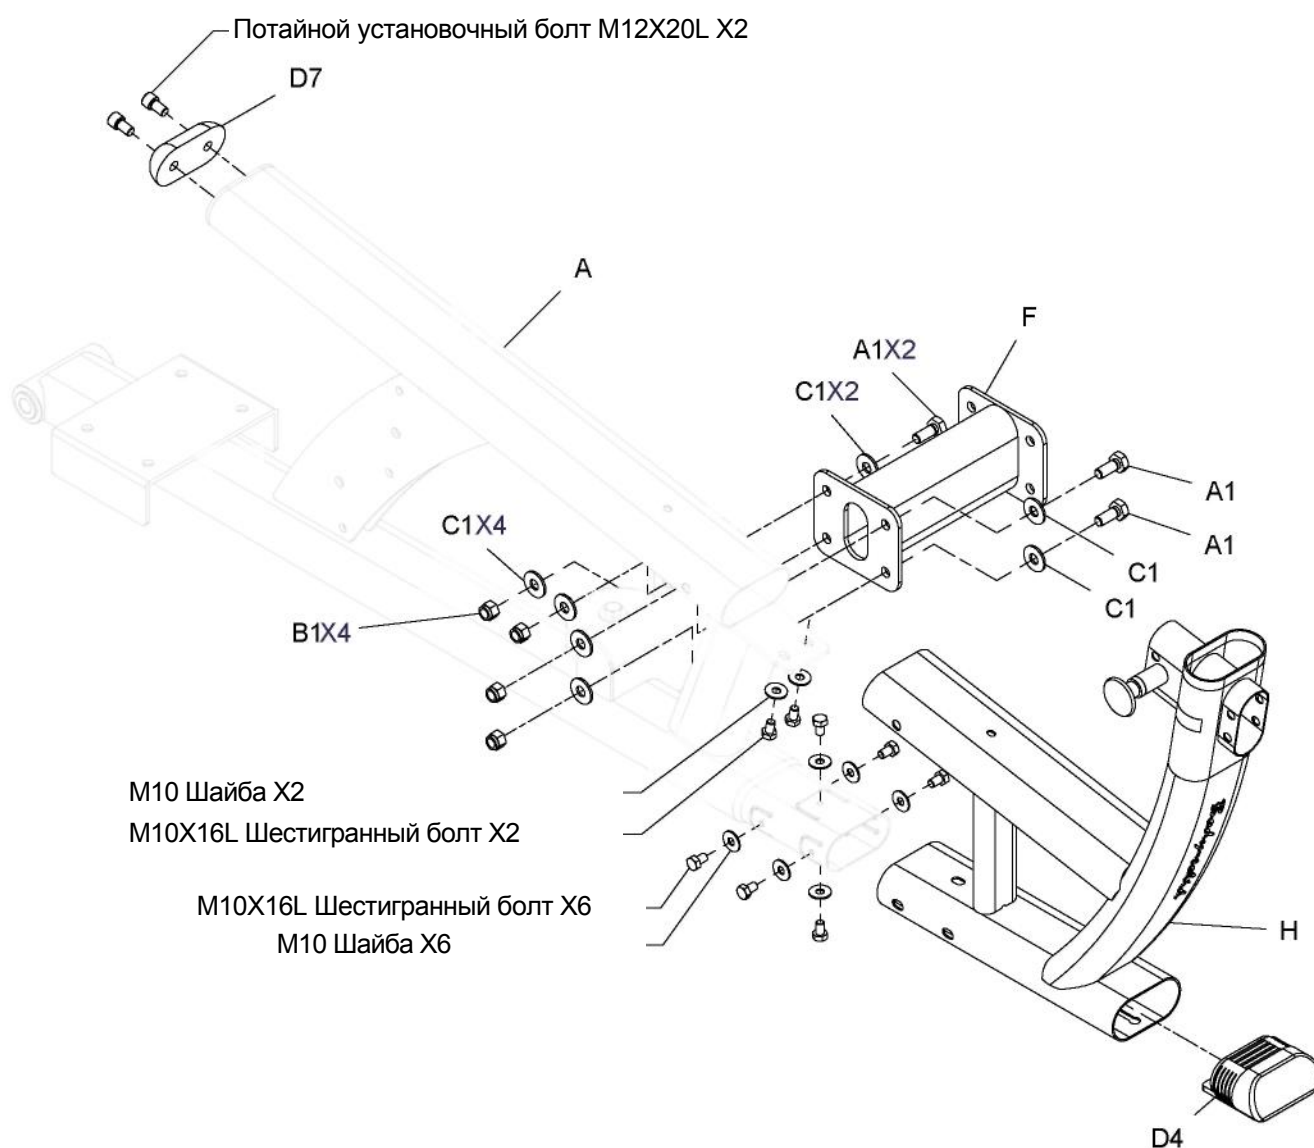


Инструкция по сборке DCLP

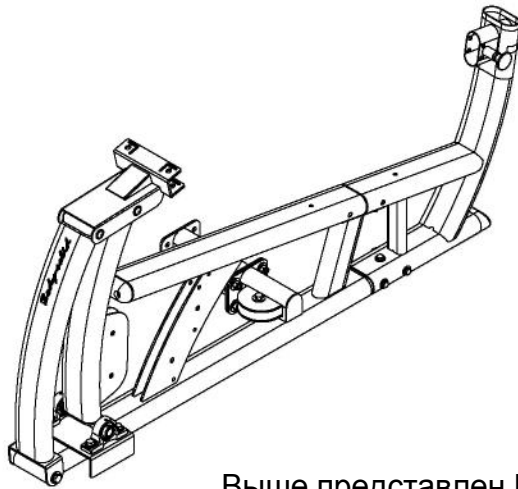


Выше представлен ШАГ
2 в собранном виде

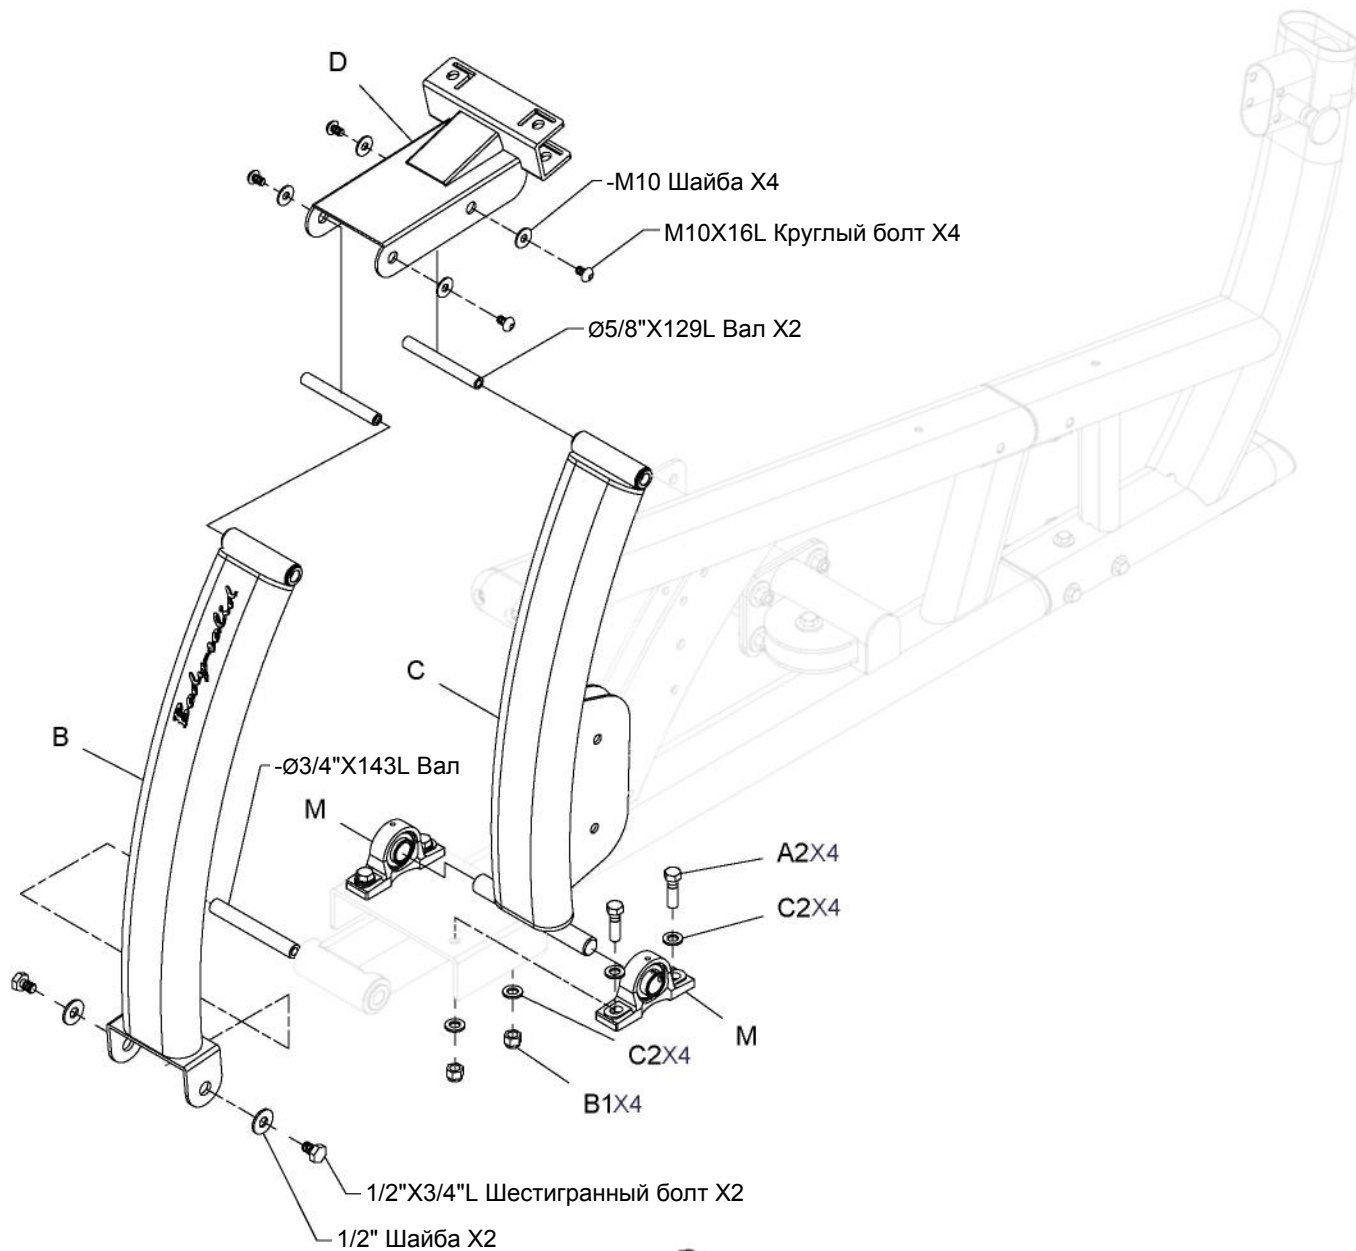



Инструкция по сборке DCLP

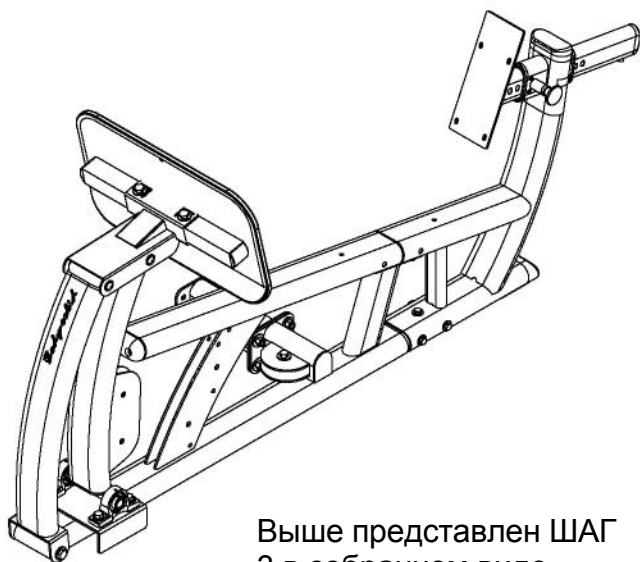

Выше представлен ШАГ
3 в собранном виде

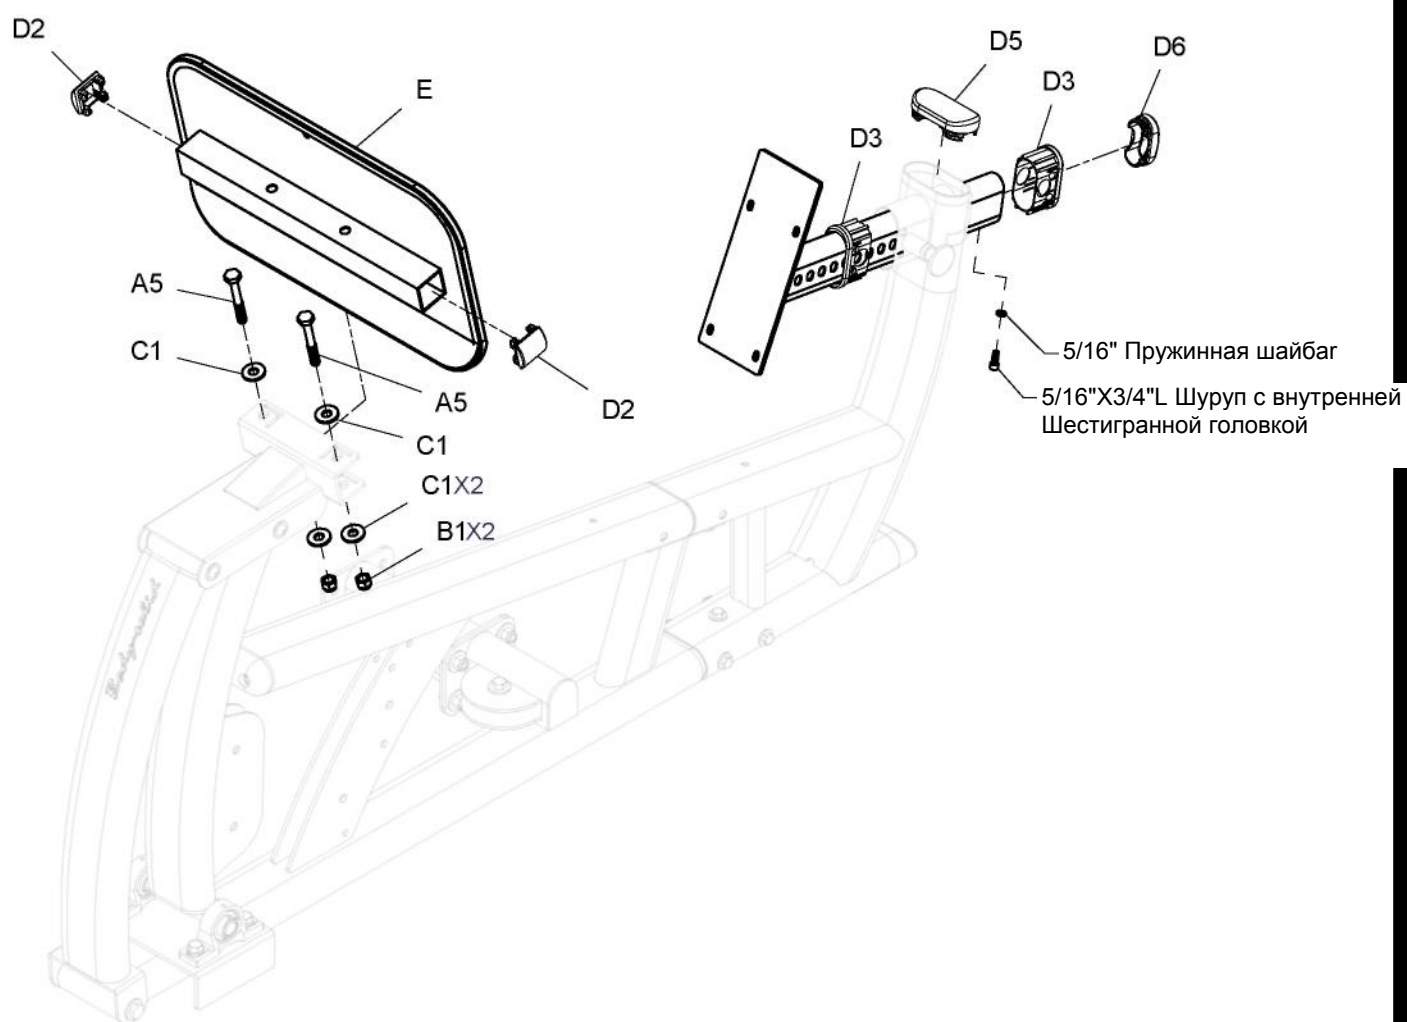


Инструкция по сборке DCLP

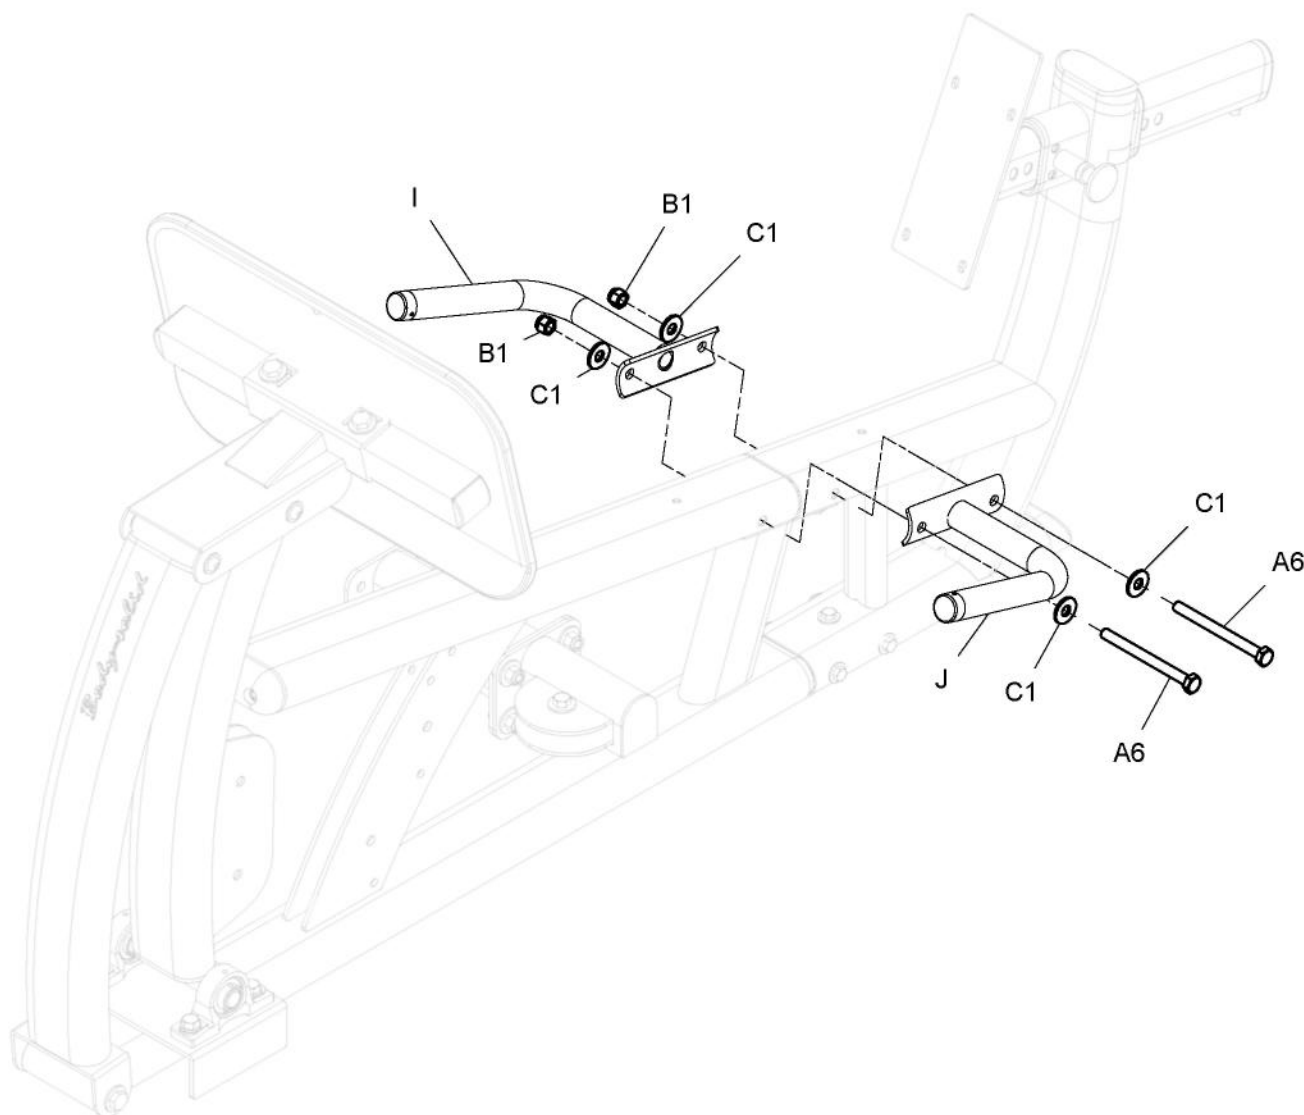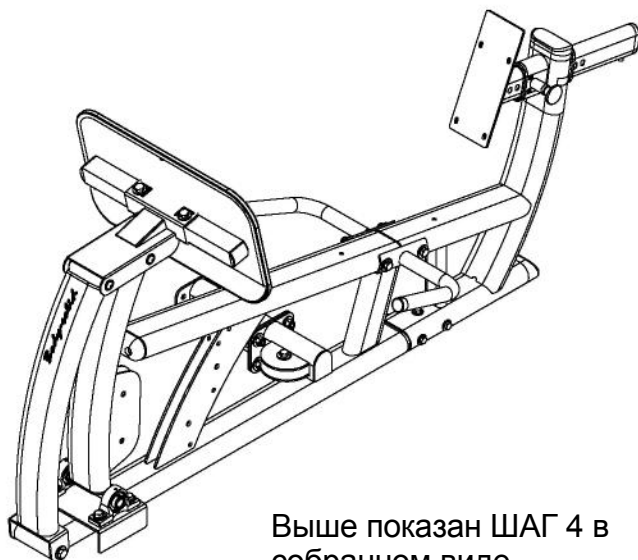


Инструкция по сборке DCLP




Выше показан ШАГ 5 в собранном виде

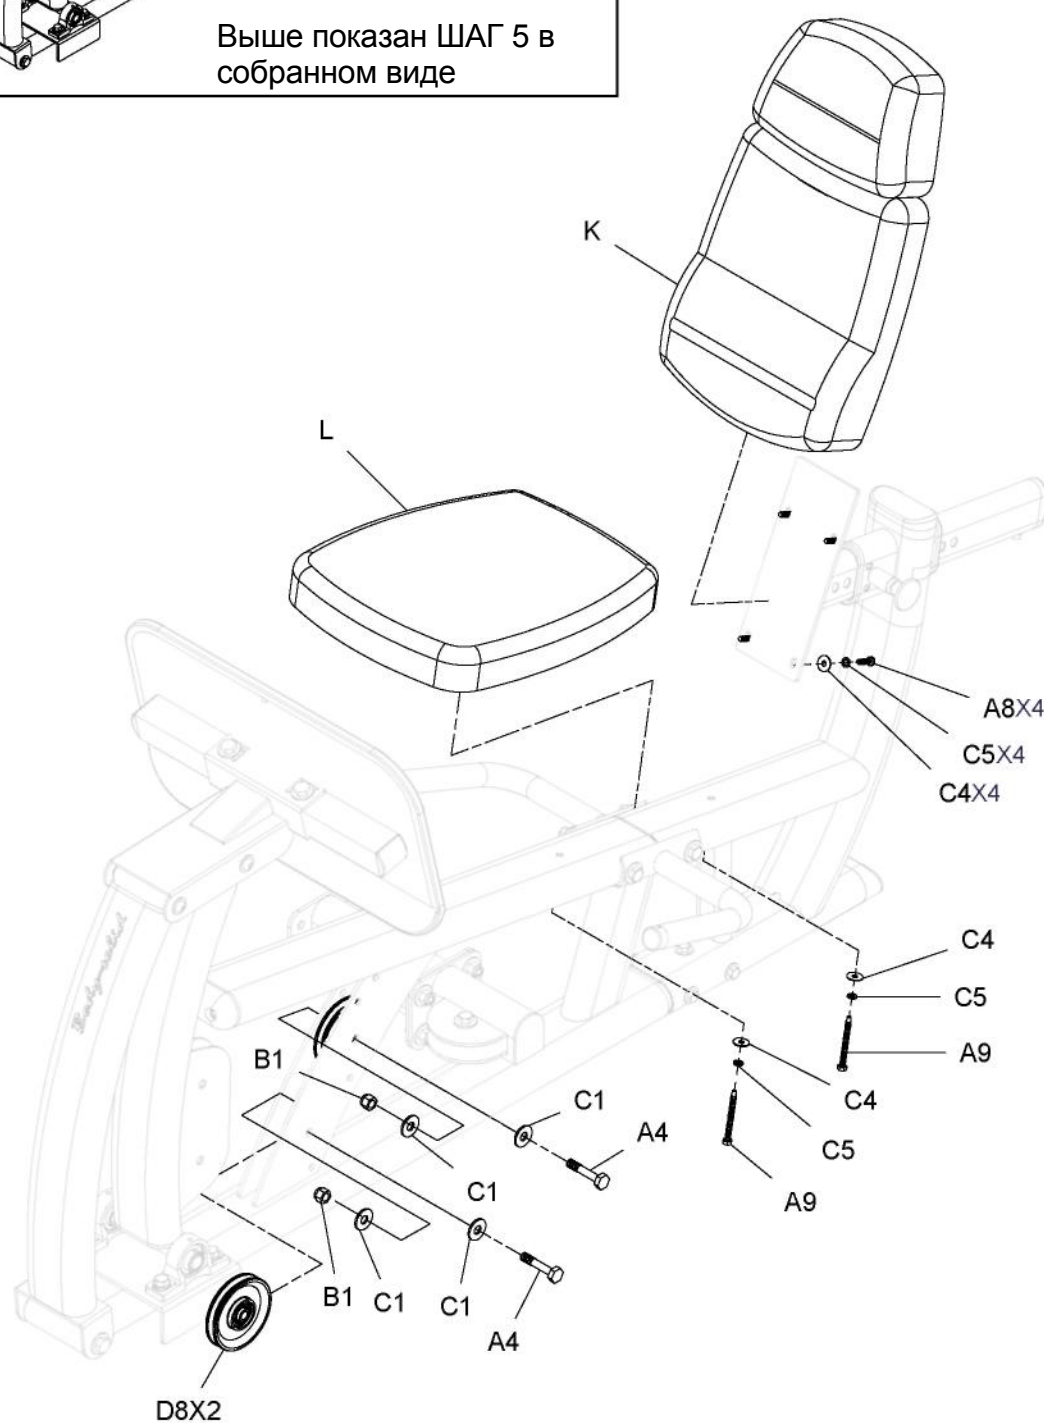

Инструкция по сборке DCLP

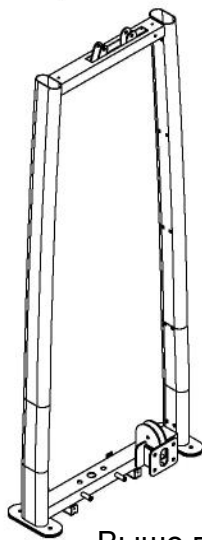


Выше показан ШАГ 6 в собранном виде

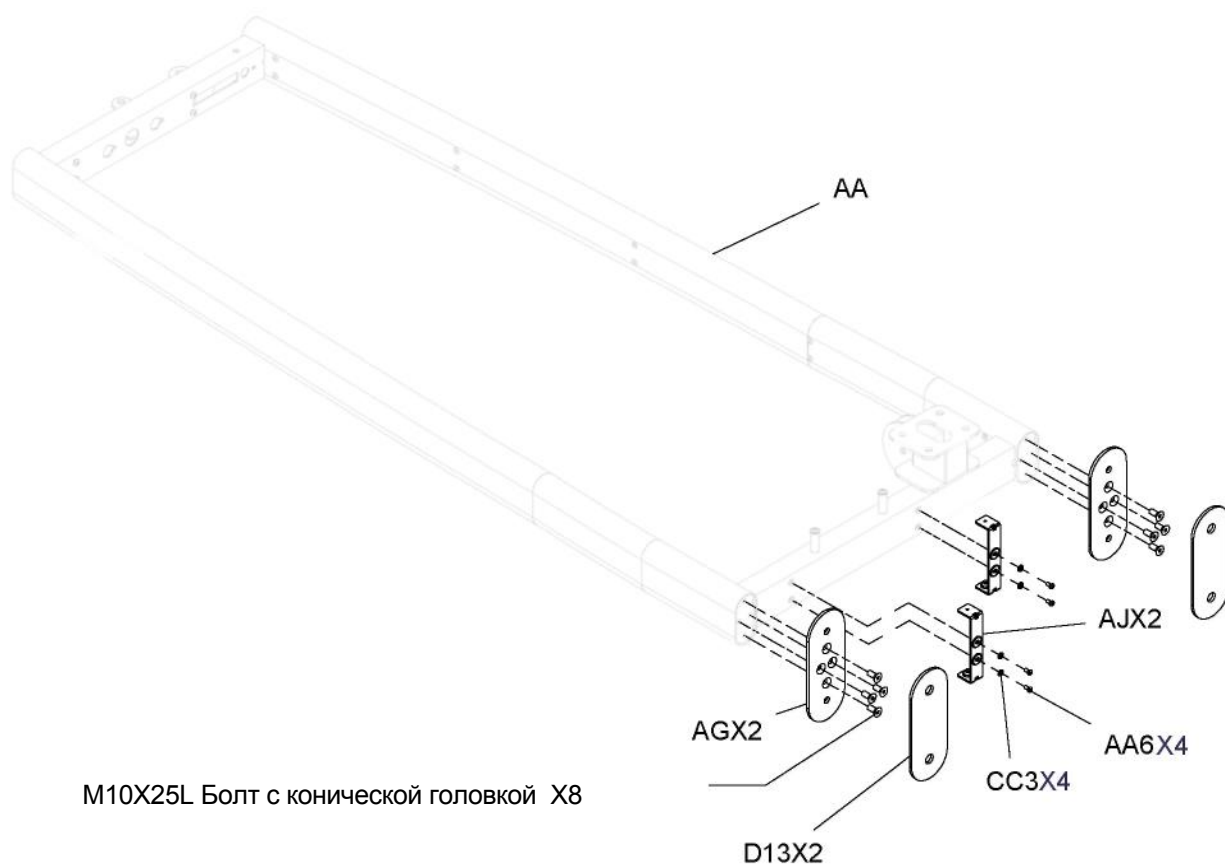


M10X25L Болт с конической головкой X8

Инструкция по сборке DCLP

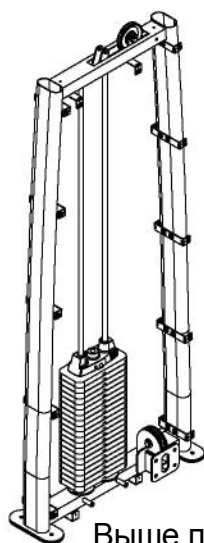


Выше показан ШАГ 7 в собранном виде


Примечание: Фиксаторы шкива следует затянуть от руки. Шкивы будут сняты для установки троса.

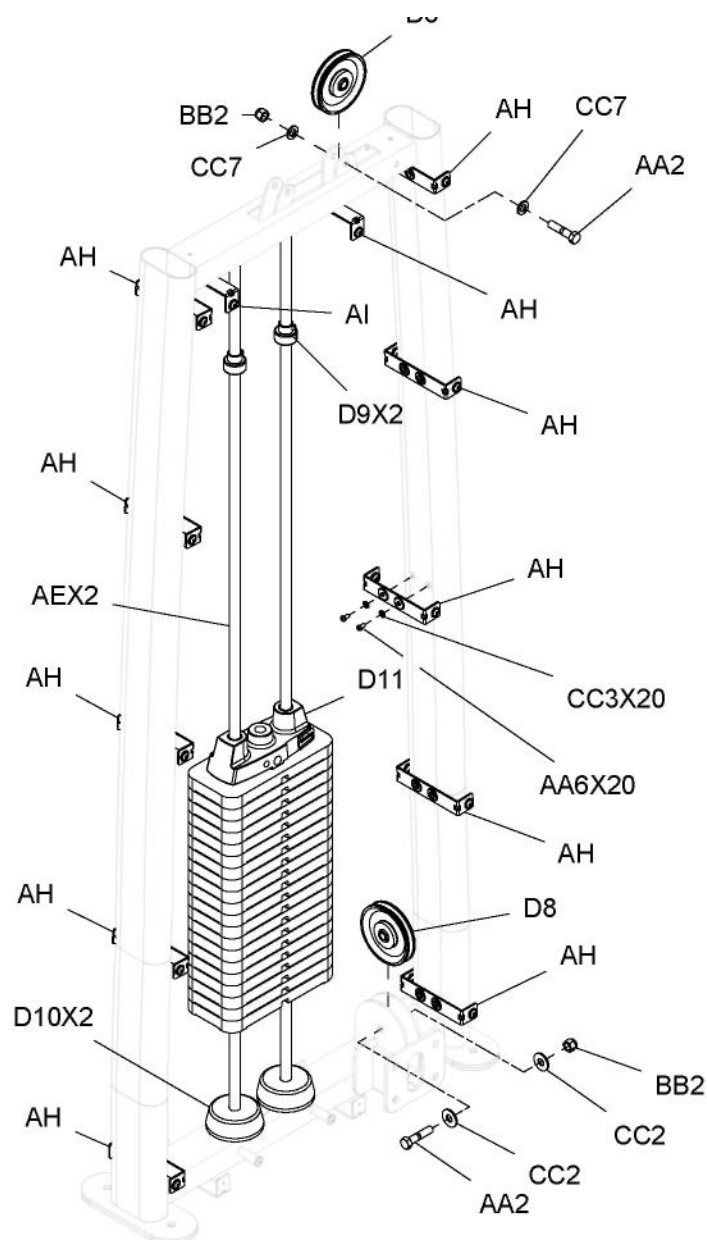


Инструкция по сборке DCLP

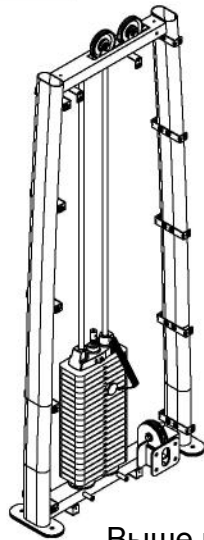


Выше показан ШАГ 8 в собранном виде

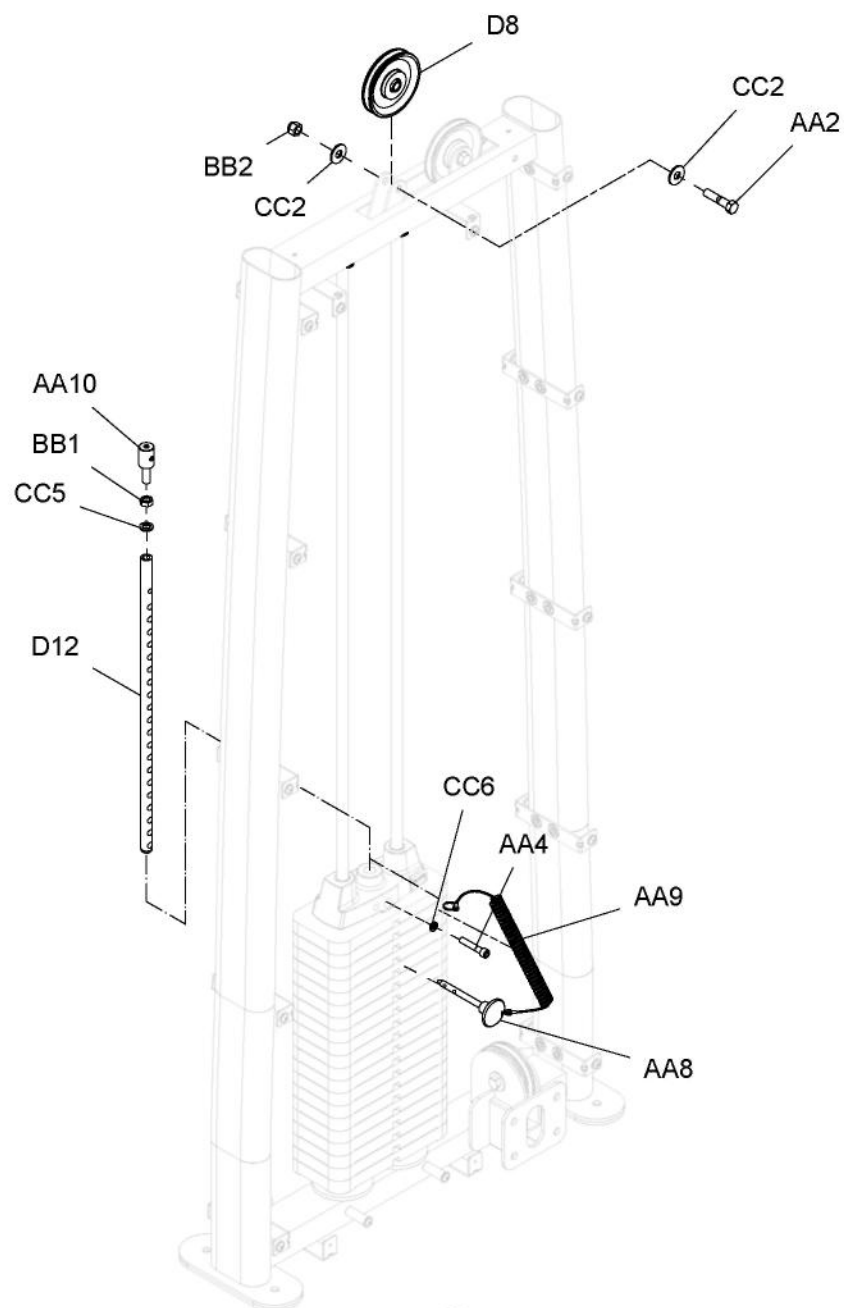


Инструкция по сборке DCLP

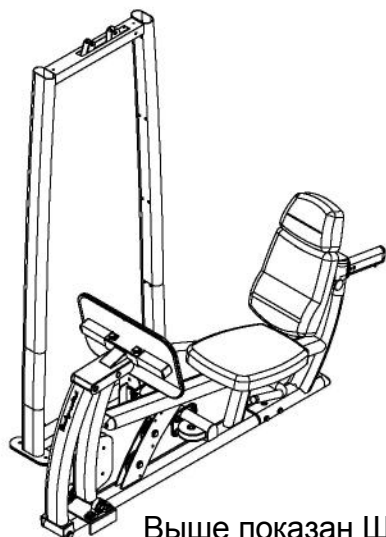

Выше показан ШАГ 9 в собранном виде

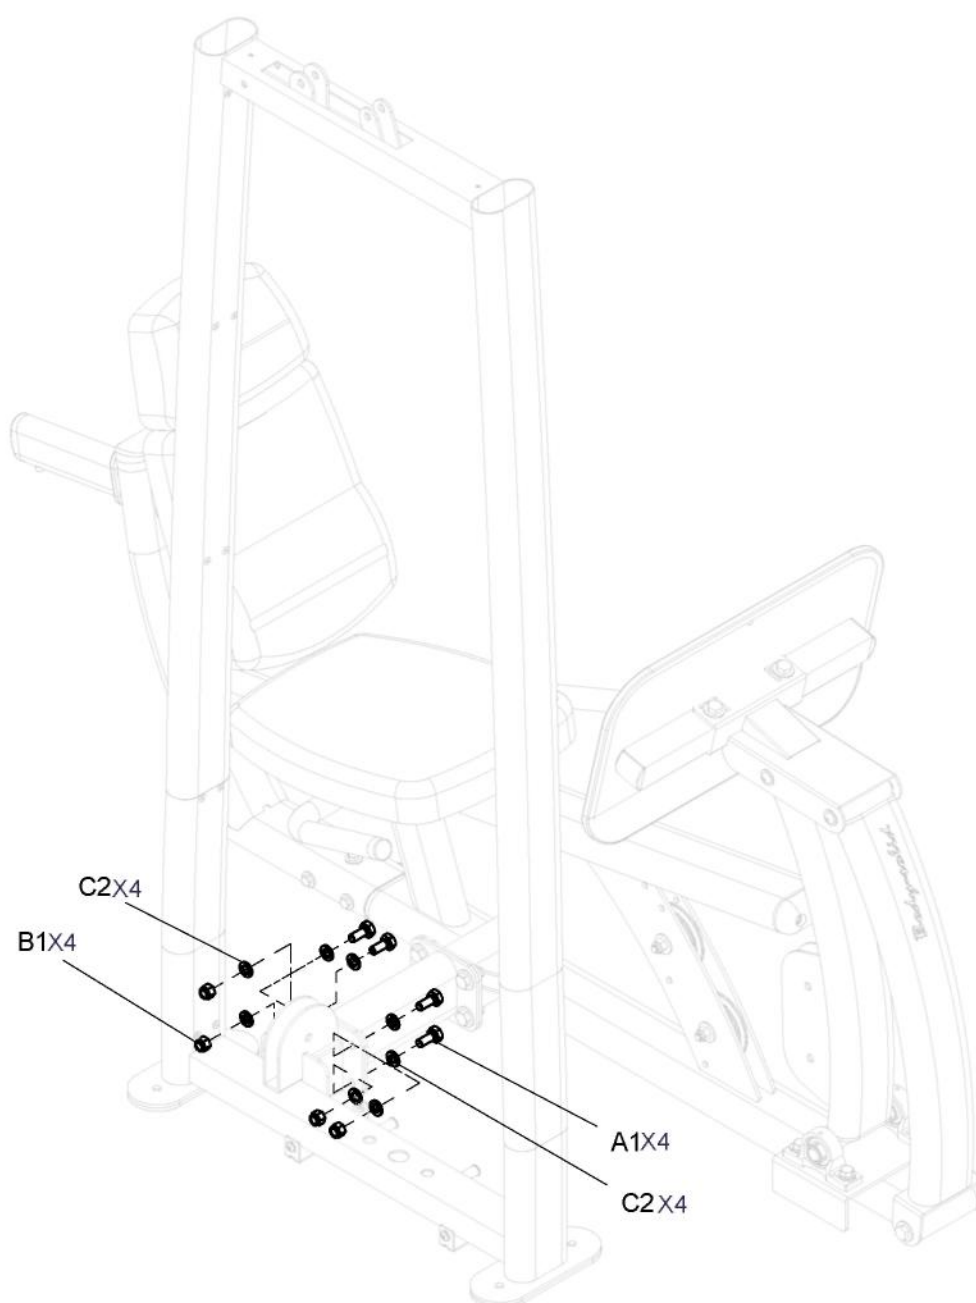


Инструкция по сборке DCLP

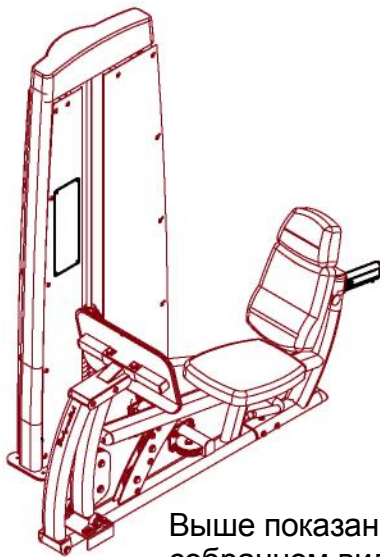


Выше показан ШАГ 10 в собранном виде


D14.





D15.




Детальное изображение

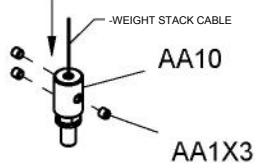


Детальное изображение

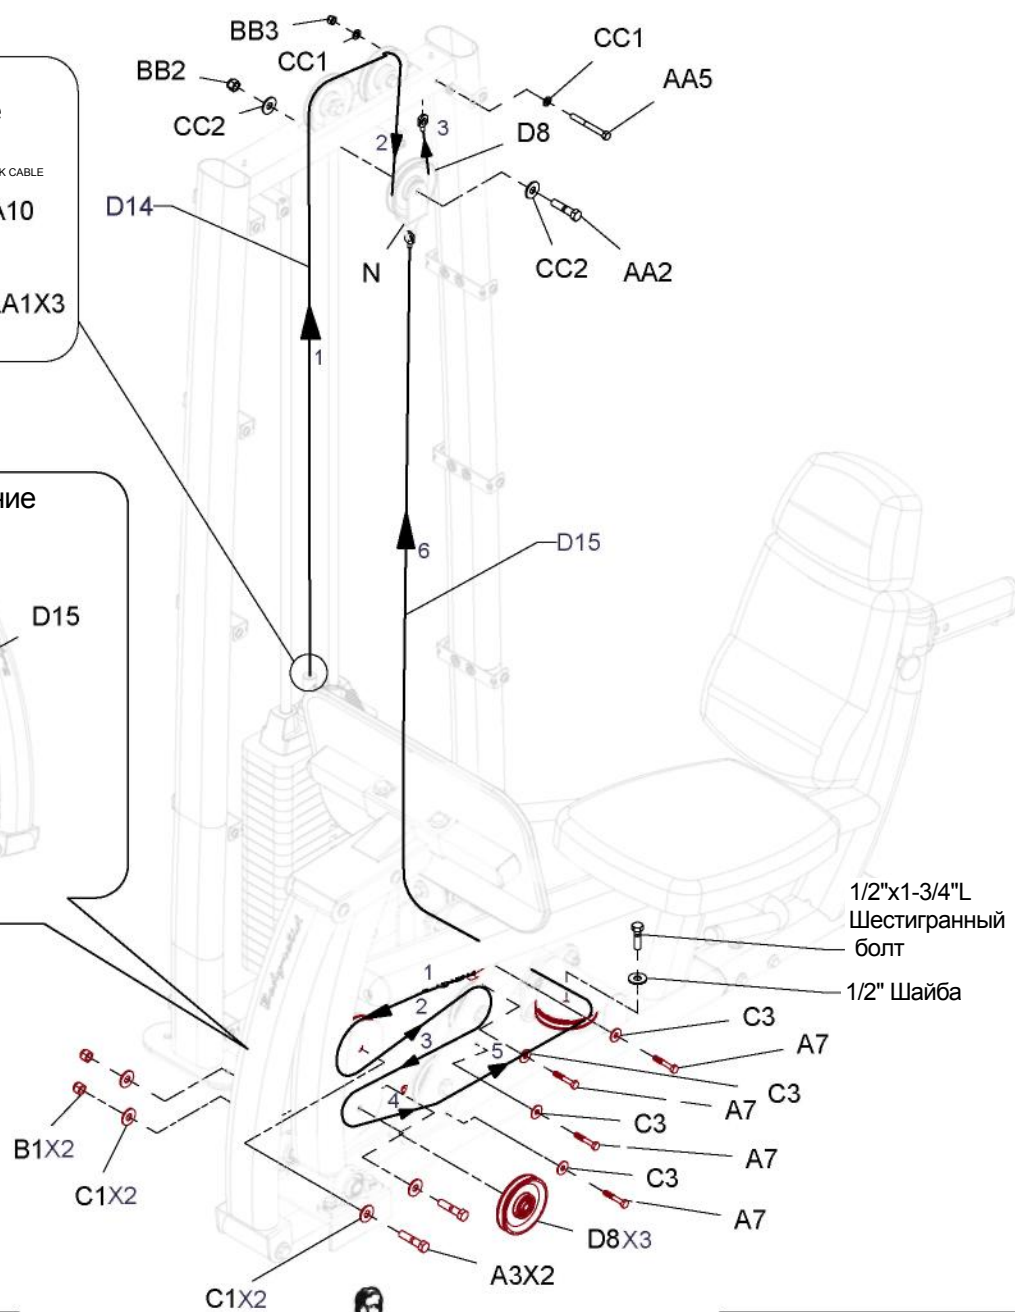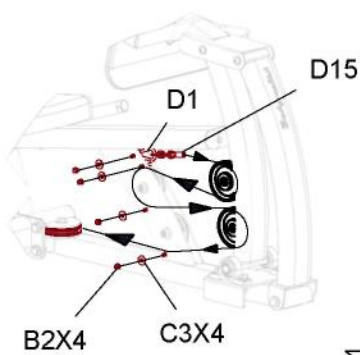

Инструкция по сборке DCLP

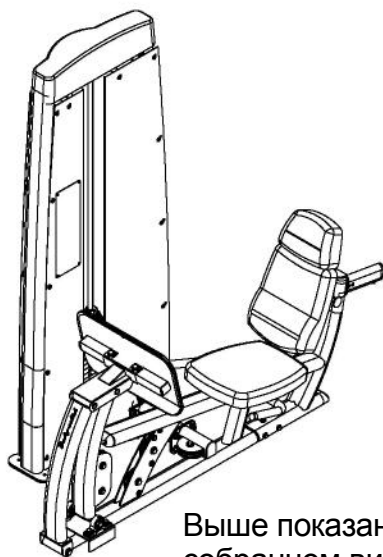


Выше показан ШАГ 11 в собранном виде

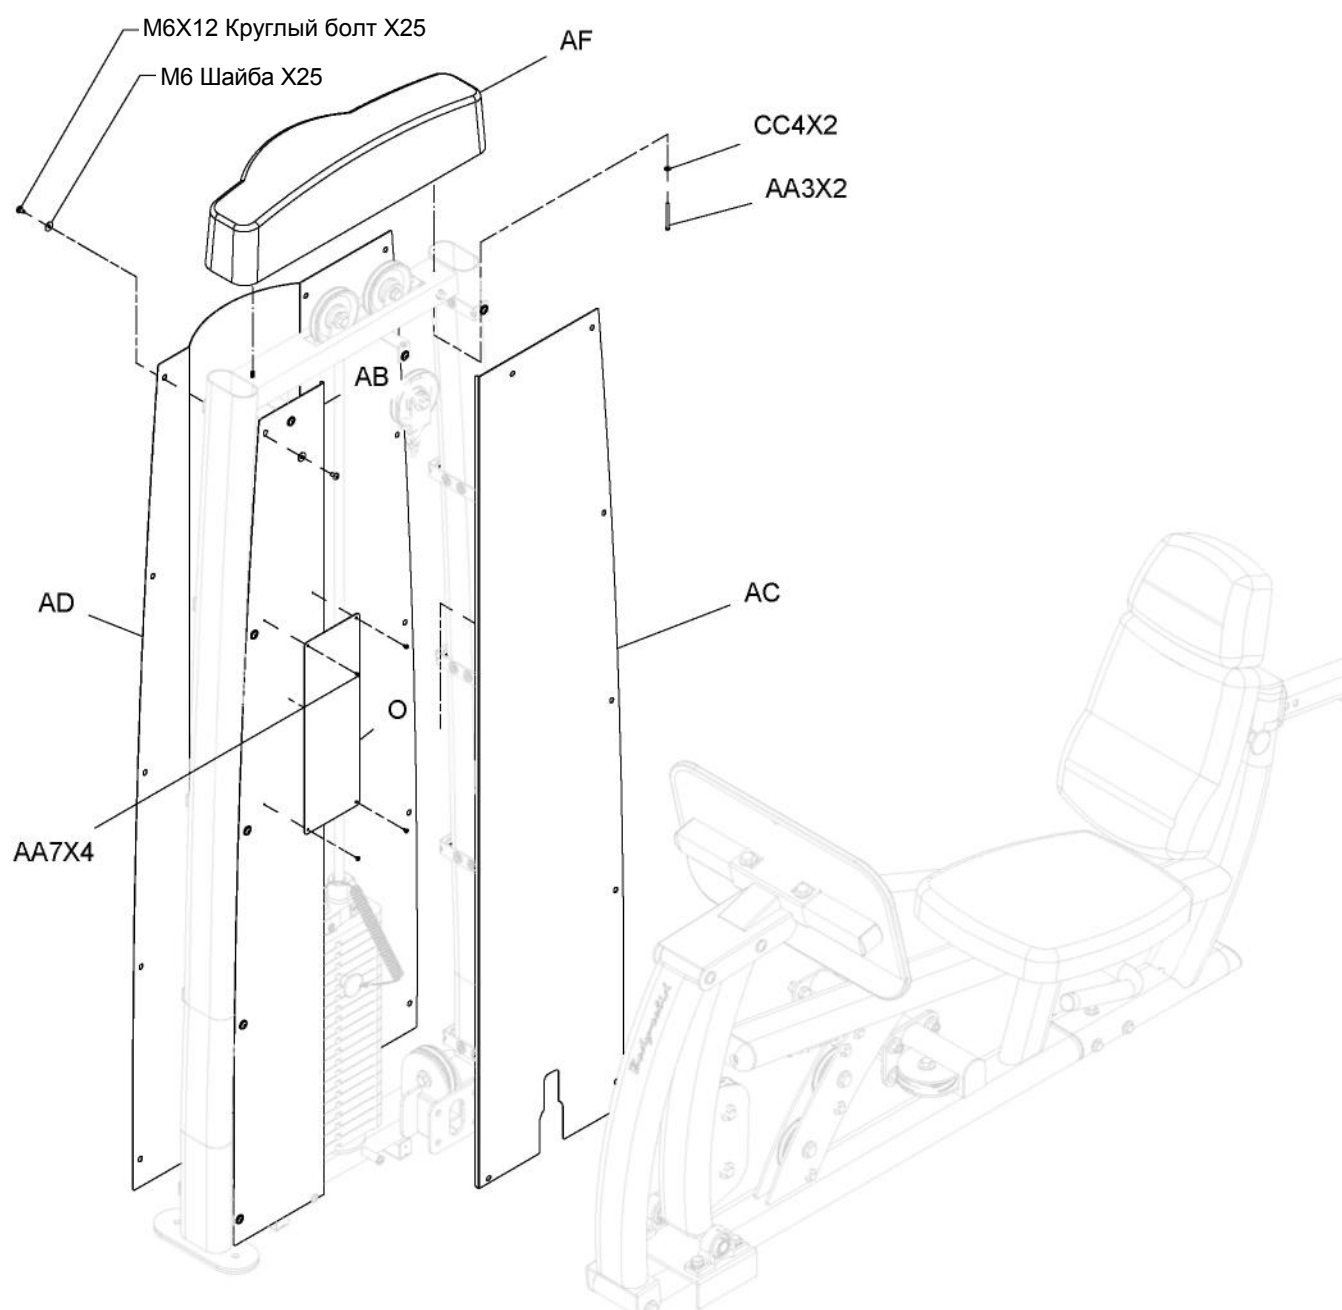

Инструкция по сборке DCLP

Трос должен соответствовать рисунку

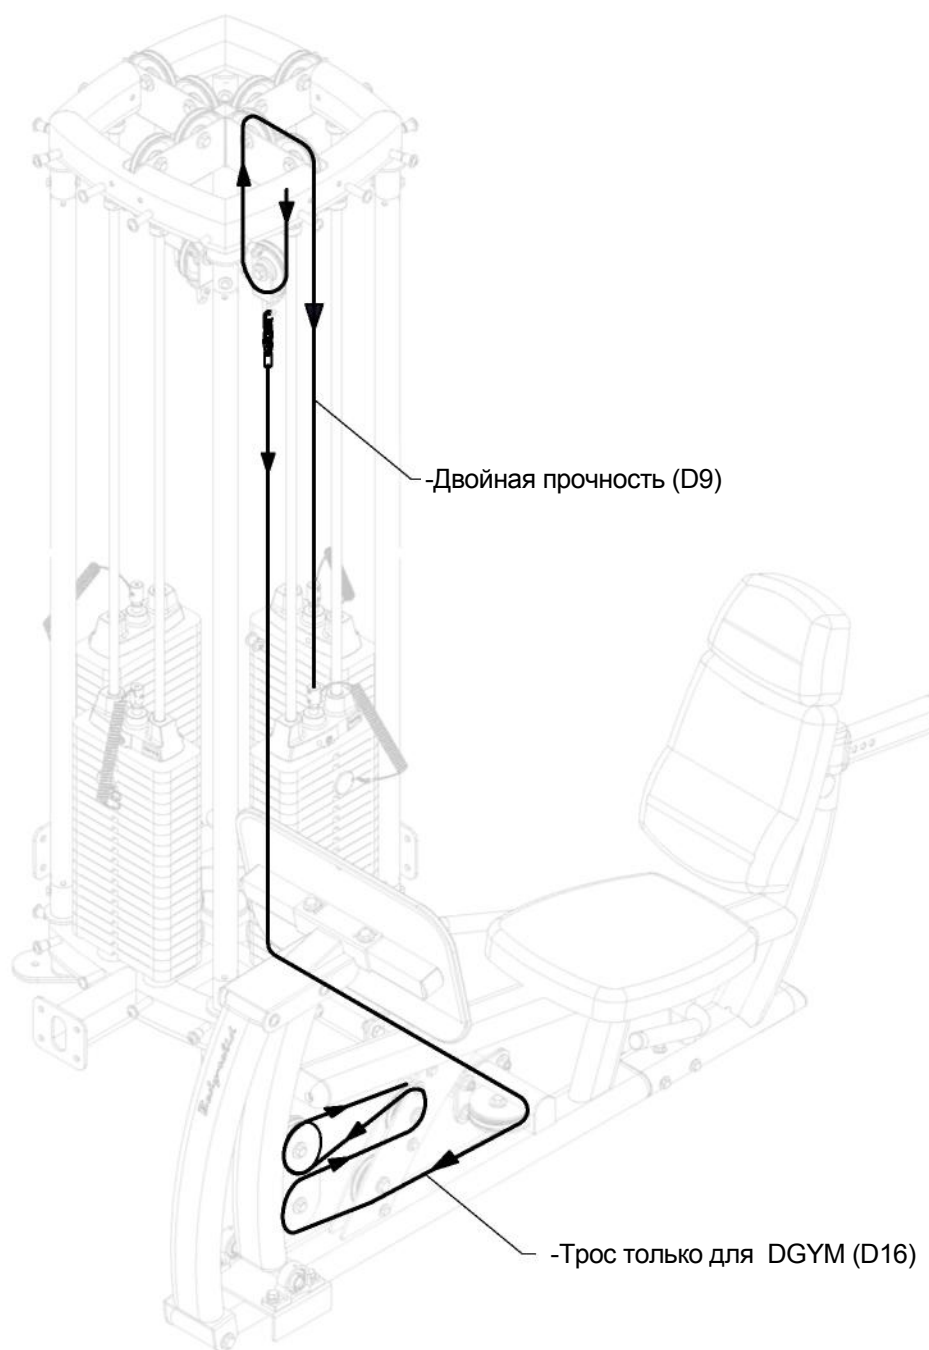

Инструкция по сборке DCLP

